



BKT Fortschrittliche Etikettendruckwaagen

AE 503 Fortschrittliche etikettendruckende Anzeige

Adam Equipment Wiege-Lösung mit integriertem Drucker

Die 9 Modelle der BKT und AE 503-Serie kombinieren eine breite Palette von Wägeapplikationen mit einem eingebauten Etikettendrucker zu einer kompakten Lösung. Wertigkeit, Haltbarkeit und Komfort in sämtlichen Anwendungsbereichen wie z.B. Produktion, Versand und Vertrieb. Das Etikettendesign kann vollständig an eine Vielzahl von Druckanwendungen angepasst werden. Durch eine Vielzahl von Kapazitäten und Plattformgrößen kann die BKT- und AE 503-Serie problemlos für die Anforderungen jedes Benutzers optimiert werden.


BKT Fortschrittliche Etikettendruckwaagen

AE 503 Fortschrittliche etikettendruckende Anzeige



Hinterleuchtetes LCD-Display

Mit 34 mm hohen Ziffern für einfache Lesbarkeit. Das Display zeigt Bruttogewicht, Nettogewicht, Gewichtseinheiten (kg/g/lb/oz/lb:oz/ct/dr/mm/T/Tonne) und Symbole an. Ein akustischer Alarm ergänzt die Symbole, die Hoch, Niedrig oder innerhalb der Grenzen des Kontrollwägens anzeigen.

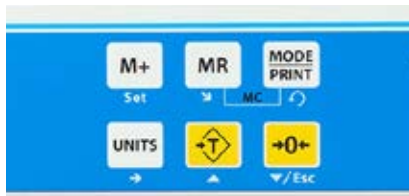

Versiegeltes, numerisches Tastenfeld mit farblich gekennzeichneten Tasten

Ermöglicht eine schnelle, intuitive Bedienung und schützt gleichzeitig das Anzeigegerät, das aus robustem, leichtem ABS gefertigt ist.



Eingebauter Drucker

Drucken Sie kundenindividuelle 50 mm breite Etiketten direkt von der Waage aus, ohne dass ein externer Drucker benötigt wird.



Kundenspezifische Etiketten

Zusätzlich zu Gewichten, Stückzahlen und Daten können Sie die Etiketten auch mit Barcodes und QR-Codes versehen. Barcodes können so konfiguriert werden, dass sie verschiedene Arten von Wägedaten (z.B. Nettogewicht, Bruttogewicht, Tara und mehr) als auch Mengenangaben und weitere Informationen enthalten. Die mitgelieferte Software unterstützt Sie bei der Erstellung und dem Import von Logos direkt von Ihrem PC aus.



Wiederaufladbarer Akku

Ein interner Akku ermöglicht den Einsatz an praktisch jedem Ort.




Plattformen aus Edelstahl

Die BKT verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Plattform, die in drei Größen erhältlich ist.



RS-232 Schnittstelle

Bietet schnelle Verbindung und Datenfreigabe für Peripheriegeräte, wie Computer und externe Drucker.

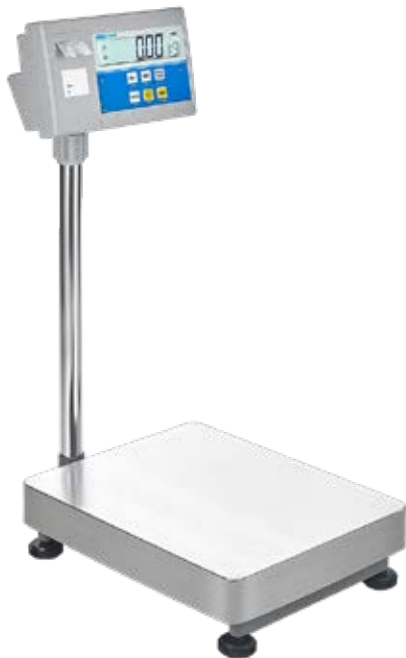

MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim wiegen" als Optionen
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende WäÙeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Mit dem integrierten Drucker können Sie schnell kundenindividuelle Etiketten und Barcodes erstellen
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
400005615	50mm Labels (800 per roll)
700660290	Adam Kalibrierschein
700660288	Adam Kalibrierschein (BKT 600)
400005615	Rollen / Räder (Satz à 4 Stück)

ANWENDUNGEN

- Wiegen
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägen
- Tierwägung/ dynamisches Wiegen
- Akkumulation
- Display halten
- Höchstwert halten
- Barcode- / Etikettendruck



BKT Fortschrittliche Etikettendruckwaagen

Modell	BKT 8	BKT 16	BKT 32	BKT 60	BKT 120	BKT 75	BKT 150	BKT 300	BKT 600	
Kapazität	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg	150kg	300kg	600kg	
Ablesbarkeit	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg	
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2g	1g	2g	4g	10g	5g	0.01kg	0.02kg	0.05kg	
Linearität (+/-)	0.3g	1g	2g	4g	10g	10g	0.02kg	0.04kg	0.1kg	
Größe Wägeplatte	300x400mm					400x500mm			600x800mm	
Wägeeinheiten	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne									
Stabilisierungszeit (Sek.)	2									
Schnittstelle	RS-232									
Justierung	Externe Justierung									
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 34 mm Ziffernhöhe									
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 3A adapter / Interner Akku									
Betriebstemperatur	-10° to 40°C									
Gehäuse	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis									
Gesamtabmessungen	300x520x680mm (BxTxH)					400x620x860mm (BxTxH)			600x940x900mm (BxTxH)	
Nettogewicht	8.5kg					13.5kg			26.5kg	

AE 503 Fortschrittliche etikettendruckende Anzeige

Modell	AE 503
Leistungsbereich	Wählbar
Auflösung	1:60,000
Wägezellen (Einspeisungsspannung)	5VDC
Wägezellen [num]	8
Sensibilität	0.02uv/e
Nullbereich	+/- 20 %
Messbereich	-20mv to + 20mv
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
Stabilisierungszeit (Sek.)	2
PLU-Speicher	0
Schnittstelle	RS-232
Justierung	Externe Justierung
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 34 mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 3A Adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	0° to 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff-Indikator mit einer Aluminium-Druckguss Basis
Gesamtabmessungen	300x125x170mm (BxTxH)
Nettogewicht	2.8kg