



# Indicador de Impresión de Etiquetas y Pantalla Táctil **AE 505** **BEADAM**

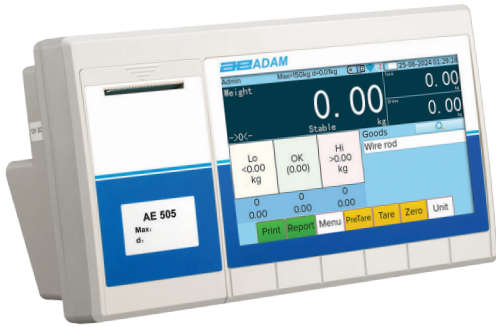

El indicador con impresión de etiquetas y pantalla táctil AE 505 inaugura la nueva generación de indicadores de pesaje con una interfaz intuitiva y fácil de usar, la comodidad de diseñar e imprimir etiquetas personalizadas y la facilidad de la transmisión inalámbrica de datos. El software incluido permite a los usuarios crear e imprimir etiquetas totalmente personalizables (con opciones como resultados de pesaje, logotipos, códigos QR y códigos de barras) de múltiples longitudes. AE 505 almacena hasta 10 diseños para su uso frecuente. La transmisión de datos es sencilla gracias a las interfaces USB o RS-232, así como ethernet, Wi-Fi y Bluetooth opcionales. La carcasa de plástico ABS del AE 505 lo hace lo suficientemente duradero como para soportar las exigencias de las instalaciones de fabricación, las zonas de envío y recepción, las ubicaciones de embalaje y los almacenes de distribución.

**3 años**  
**Garantía**

*La elección inteligente con funcionamiento con pantalla táctil, conectividad e impresión de etiquetas integrada*

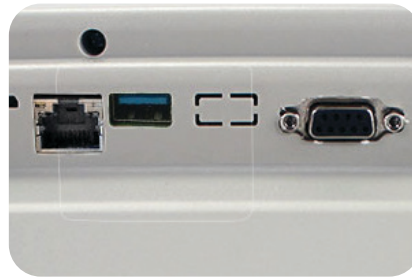

## Características

- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apagado programable para ahorrar energía
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- 1:600.000 Resolución interna de recuento
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- Idiomas seleccionables para imprimir
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables

## Aplicaciones

- Pesaje
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Acumulación de Peso
- Impresión de códigos de barras / etiquetas
- Reduento de piezas
- Promediando
- Peso neto total

### **Sobre ADAM:**

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

## Detalles de Producto

Modelo	AE 505
Capacidad	Seleccionable
Legibilidad	Seleccionable
Unidades de Medida	g, kg, lb, lb.oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T
Interfaz	RS-232, USB, Ethernet RJ45, Wi-Fi, Bluetooth
Calibración	Externa
Pantalla	Pantalla táctil de 8" / 200mm
Alimentación de Corriente	Adaptador 12VDC 3A, Batería Interna Recargable
Temperatura de Operación	32° a 104°F / 0° a 40°C
Carcasa	Plástico ABS
Dimensiones Totales (AxPxA)	11.8" x 4.9" x 6.7" / 300 x 170 x 125mm

## Accesorios

### No. de Artículo ....Descripción

- 400005615..... Etiquetas — 800 por rollo
- 3014011014..... Cable RS-232 9M-9F
- 3074010507 ..... Adaptador RS-232 a USB
- 600002028..... Programa del Recolección de Datos AdamDU
- 700660290..... Certificado de Calibración

## Accesorios Esenciales



### Etiquetas

Un rollo de 800 etiquetas adhesivas destinadas a nuestros indicadores de impresión de etiquetas AE 503, 504 y 505. Imprima pesos, códigos QR, códigos de barras y etiquetas personalizadas en numerosos idiomas.



### Programa del Recolección de Datos AdamDU

Adam DU recopila rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente. Una interfaz fácil de usar con una ventana de comando principal permite al usuario ver y administrar sesiones de captura de datos.