

Cruiser为工业计数和称重应用提供了一种坚固耐用的多功能工具。它可以帮助减少浪费，消除过剩产品，是仓库控制过程或包装过程中检测称重应用的理想选择。它的背光显示通过变换颜色来显示样品是超出预设范围，还是不到预设范围，还是在预设范围内，使复杂重复的称重工作变得便捷。Cruiser使用的是ABS外壳、不锈钢秤盘、防滑脚垫，具有过载保护功能。

为工业应用提供了强大的性能



功能

- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 可选的USB接口方便数据传输
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 可调节脚调节天平水平
- 检测称重带有声光报警
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 内部计数分辨率1:600,000精确的结果
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数
- 零件计数功能可自由选择样品的大小
- 预设去皮功能可加快重复称重的速度
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 可充电电池方便随时使用天平

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 检测称重
- 检测计数
- 累计称重
- 百分比称重
- 净总称重

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	CKT 4	CKT 8	CKT 16	CKT 32	CKT 48	CKT 8H	CKT 8UH	CKT 16UH	CKT 32UH	CKT 48UH
量程	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg
精度	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g
重复性 (S. D.)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.2g	0.1g	0.2g	0.4g	1g
线性误差	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.3g	0.6g	1.2g	3g
秤盘大小	210x300mm									
称量单位	g, kg, lb, oz, lb:oz									
稳定的时间 (秒)	2									
接口	RS-232, USB可选接口									
校准	外部校准									
显示	背光LCD 与 15mm 液晶									
电源	12VDC 800mA 适配器 / 内置可充电电池									
工作温度	-10° 到 40° C									
外壳	ABS塑料									
整体尺寸	315x355x115mm (宽×深×高)									
净重量	3.29kg									


配件

物料编号	说明
302013912.....	手提箱
3022013911.....	防护罩
2020013913.....	防护罩 (5个)
2020013914.....	防护罩 (10个)
3126011263.....	ATP热敏打印纸
3126011281.....	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156.....	ATP打印机
3014011014.....	RS-232转PC数据线
600002028.....	AdamDU-数据采集软件
3074010267.....	USB数据线
700660290.....	检定证书
2020013915.....	USB可选接口

主要配件



ATP打印机
结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。

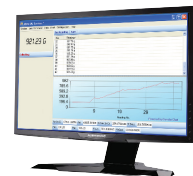

AdamDU-数据采集软件
软件将天平连接到实验室网络，帮助获得无缝的数据收集、传输和分析。DU带有一个主要命令窗口的易于使用的界面，使用户能通过RS-232或USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。

由提供